

# 用户手册



ScalePos




# 目录

1 使用建议 .....	5
2 启动及关闭.....	6
3 首次使用帮助.....	7
4 销售界面 .....	9
5 销售界面（带热销商品） .....	12
6 打印机选项 .....	13
7 如何进行销售 .....	14
7.1 销售过程.....	14
7.2 小计 .....	15
7.3 总计 .....	17
7.4 皮重 .....	18
8.0 选项 .....	20
8.1 模式选择.....	20
8.2 现金盘点Z.....	21
8.3 销售查询.....	23
8.4 设置.....	24
8.4.1 公司 .....	25
8.4.1.1 网路设置.....	26
8.4.1.2 设备管理 .....	27
8.4.1.3 备份与恢复.....	28
8.4.1.4 删除销售记录 .....	29
8.4.1.5 广告 .....	30
8.4.1.6 客户 .....	31
8.4.1.7 员工管理.....	32
8.4.1.8 付款方式.....	33
8.4.1.9 销售设置.....	34
8.4.1.10 销售模式 .....	36
8.4.1.11 用户设定 .....	38
8.4.2 柜台.....	39
8.4.2.1 商品种类.....	39
8.4.2.2 商品 .....	40
8.4.2.3 价目表.....	42
8.4.2.4 商品溯源 .....	43
8.4.2.5 条形码 .....	44
8.4.2.6 库存管理 .....	45
8.4.2.7 销售显示器设定.....	45
8.4.2.8 收据设计 .....	48
8.4.2.9 标签 .....	49
8.4.3 地点设置 .....	50
8.4.3.1 货币 .....	50
8.4.3.2 外汇兑换 .....	51
8.4.3.3 税率 .....	51
8.5 统计 .....	52
8.5.1 系统 .....	54
8.5.1.1 总销售 .....	54
8.5.1.2 柜台销售统计 .....	55
8.5.1.3 电子秤销售统计 .....	55
8.5.1.4 支付统计 .....	55
8.5.1.5 纳税汇总 .....	56
8.5.1.6 现金盘点Z .....	56
8.5.1.7 小票列表 .....	56
8.5.2 日期和时间.....	57
8.5.2.1 每日销售 .....	57
8.5.2.2 每小时销售 .....	57
8.5.3 营业员.....	58

8.5.3.1 营业员销售 .....	58
8.5.3.2 业绩比较 .....	59
8.5.3.3 打卡钟管理.....	59
8.5.4 货物.....	60
8.5.4.1 货物列表.....	60
8.5.4.2 价格列表 .....	61
8.5.4.3 各商品销售详情 .....	61
8.5.4.4 各品种销售详情 .....	61
8.5.4.5 追溯 .....	62
8.5.4.6 退款和退货 .....	62
8.5.4.7 打折.....	63
8.5.4.8 库存管理.....	63
8.5.5 顾客.....	64
8.5.5.1 顾客列表.....	64
8.5.5.2 顾客分析比较 .....	64
8.6 打卡钟管理.....	65
8.6.1 登录（上班打卡） .....	65
8.6.2 退出（下班打卡） .....	66
8.7 退出程序 .....	66

## 1 使用建议

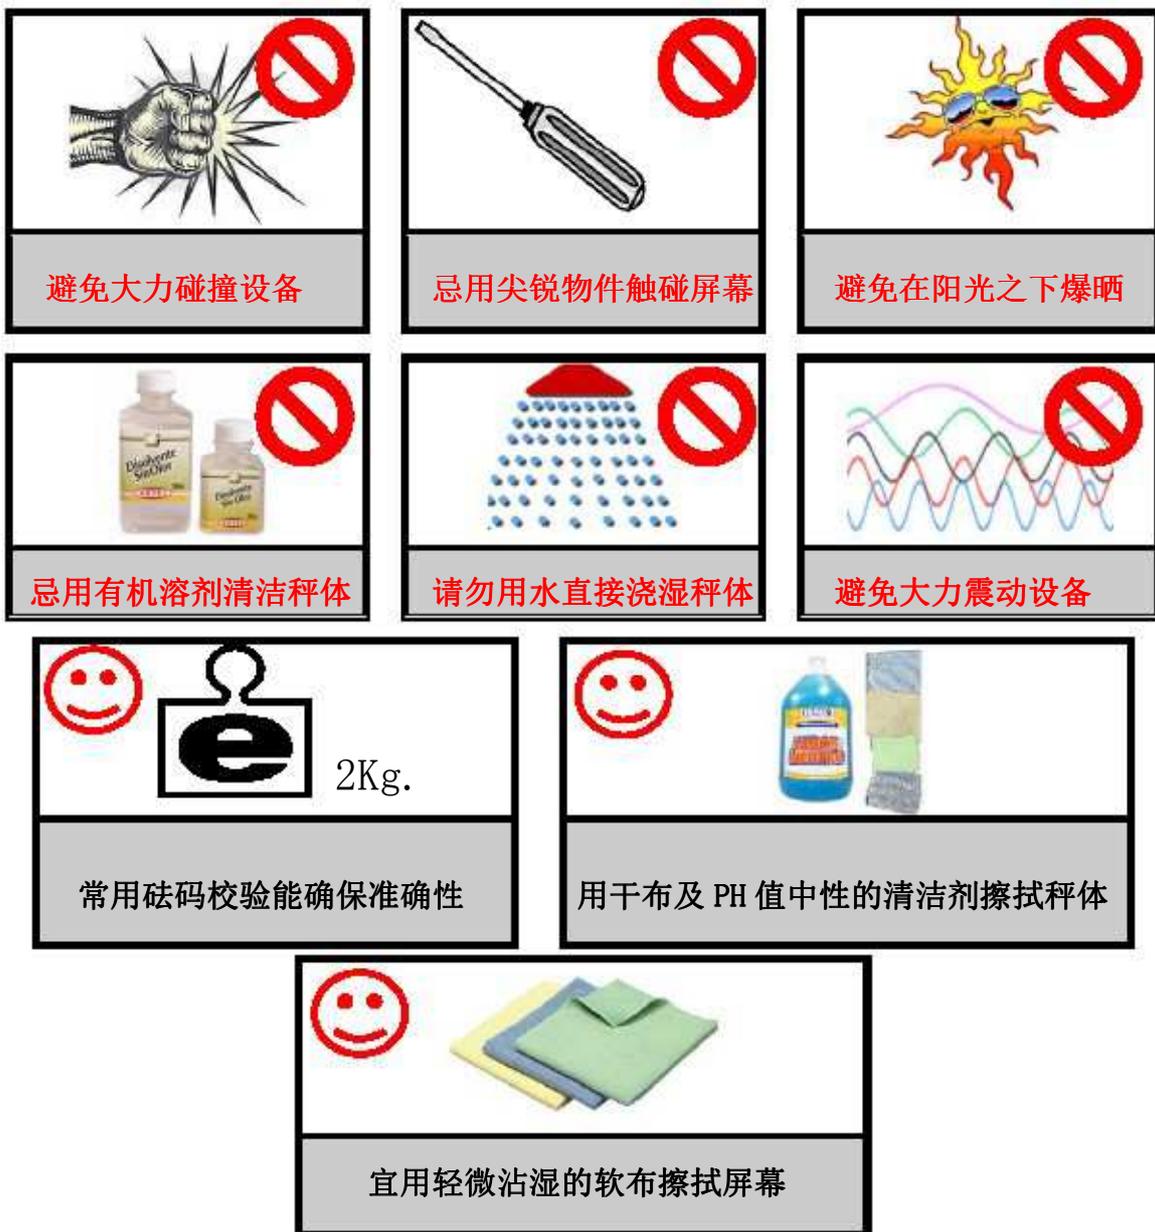

亲爱的用户：

电子秤的使用年限与您平时的使用习惯和环境密切相关，请按照以上的使用建议维护好设备，希望我们的产品为您的工作带来便利，祝您使用愉快！

**请注意！**

更改操作系统上的任何设置可能会导致设备出现异常情况，请做好备份工作。

## 2 启动及关闭

### 启动

1. 将设备底部的总开关打到“I”位置。
2. 轻按屏幕左边的方形按钮，会听到“毕”的启动声音。



### 关闭设备：

按下屏幕左边的方形按钮。（不必关闭底部总开关，除非是长期不使用的状态下）



### 3 首次使用帮助

首次启动设备时，设备程序会引导你进行简单的安装过程，经过几步设置，你可以马上使用电子秤。



选择你熟悉的语言，如中文（Chinese）



系统会连接相关数据库



设置电子秤编号及网络状态



选择国家和地区



选择商品



程序启动中

# 4销售界面




## 显示区域



0重量指示


## 功能键



按键	功能	按键	功能	按键	功能
→0←	自动归零	K	切换销售类型	☞	打开钱箱
T	设置皮重	ABC	搜索商品	小计	小计
T <sub>N</sub>	数字皮重	\$	单价/代码PLU 切换	总计	总计
←T	清除皮重	☞	打印机选项		



### 员工列表

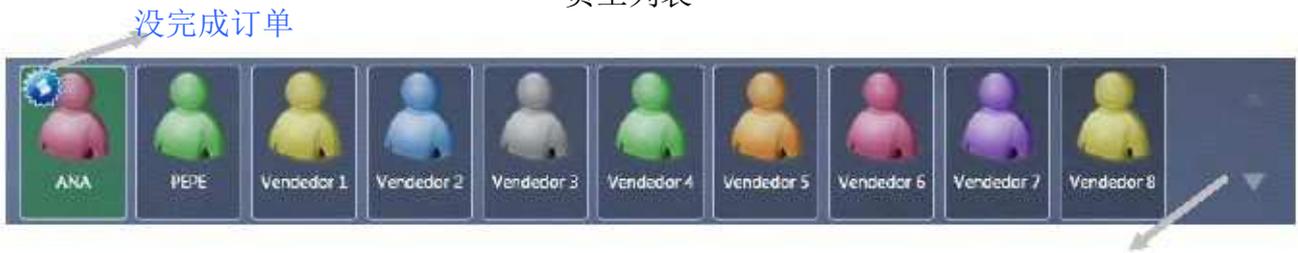

### 商品分类



### 选择更多商品



### 商品列表



## 5 销售界面（带热销商品）



“热销商品”区域是为了方便商家日常销售工作，将日常卖得最多的商品放在最前面，这个功能可以在“销售显示设定”选项中设置

## 6打印机选项

点击  将会显示出目前电子秤配备的打印机，并对其进行进纸、重置、校准等操作。

<b>收据打印机</b> <span style="float: right;">已连接</span>	小票打印机信息
 进纸	进纸
 重置	重设发生错误的打印机
<b>标签打印机</b> <span style="float: right;">已连接</span>	标签打印机信息
Papel            标签 Feed             56 Impresión       Full graphic	纸张类型 纸张大小 打印类型
 进纸	标签进纸
 重置	重设发生错误的打印机
 校准	纸张位置校准
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="background-color: #800040; color: white; padding: 5px 20px; border-radius: 5px;">关闭</span> </div>	关闭

## 7如何进行销售

### 7.1 销售过程

可以通过下列三种方法开始销售：

a) 将商品放在秤台上，点击对应商品，然后点击对应员工确认。

b) 将商品放在秤台上，点击  输入价格，然后点击对应员工确认。

c) 对于按件销售的商品，点击  切换商品类型，然后按以上任意一种方法完成后继操作，因为是按件销售，不需把商品放在秤台上称重量。



## 7.2小计

### 小计

在销售界面中，点击  进入小计界面，你可以对售出的商品进行打折，更改价格等操作。



	对整个小票进行打折
	选择价目表对商品价格进行更改
	客户查找

对某个售出商品进行修改



 折扣	商品打折
 赠送	价格清零
 价格变更	更改价格
 变更数量	更改数量
 删除	删除这个商品
 退款/退货	退货

## 7.3 总计

点击 **总计** 进入收款界面，通过数字键或者点击屏幕上的钞票输入顾客所付金额，系统会计算出应找回数额，再点击“完成”回到销售界面，设备打印销售小票，交易完成。




	返回小计界面		完成交易并打印小票
	以培训模式完成交易		
	选择付款方式		
	面额选择		
	数字键		

## 7.4 皮重

要设置皮重可以将皮重或者与皮重重量相当的物件放到秤台上，点击

**T**

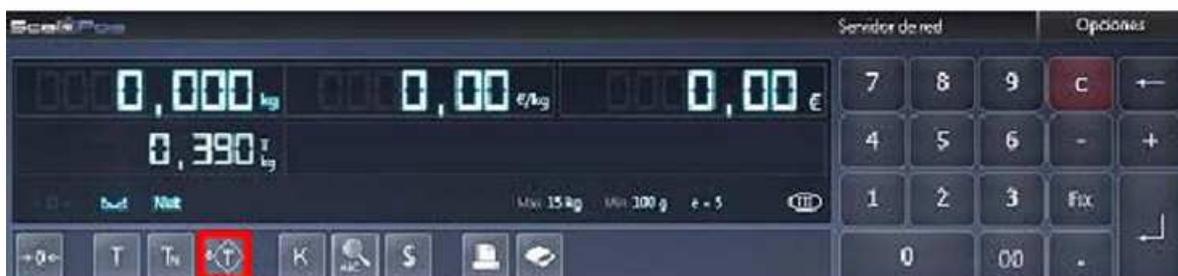

要去除皮重，点击



或者将皮重从秤台取下。

要锁定当前设置的皮重，再按一次

**T**



Net符号表示当前重量已扣除皮重

Fix符号表示皮重已锁定



要去除锁定的皮重，同样是点击



### 数字去皮

如果确定皮重的大小，可以先点击 ，再通过数字键输入重量



当输入数值符合要求，将会以固定皮重的形式出现在屏幕上



点击  去除这个皮重

数字去皮可能会提示以下错误

输入数值不是e的整数倍



皮重过大



## 8选项

在销售界面中点击选项进入电子称系统菜单



### 8.1 模式选择

点击右上角模式选项框选择合适的模式

模式介绍

销售模式：设备由员工操作，每次销售完成后打印一张电脑小票。

混合模式：与销售模式类似，但销售完成后会同时打印电脑小票和标签。

超级模式：每销售一项商品即打印小票或标签。


POS模式：工作前须先选定员工，操作界面可看到销售中商品及价格。

包装模式：预先选择员工和商品，每次重量变化时打印打印一张标签

自助模式：无须员工参与，顾客将商品放上秤台并点击对应图片即打印标签。

## 8.2 现金盘点Z

点击“Z”按钮，进入现金盘点界面

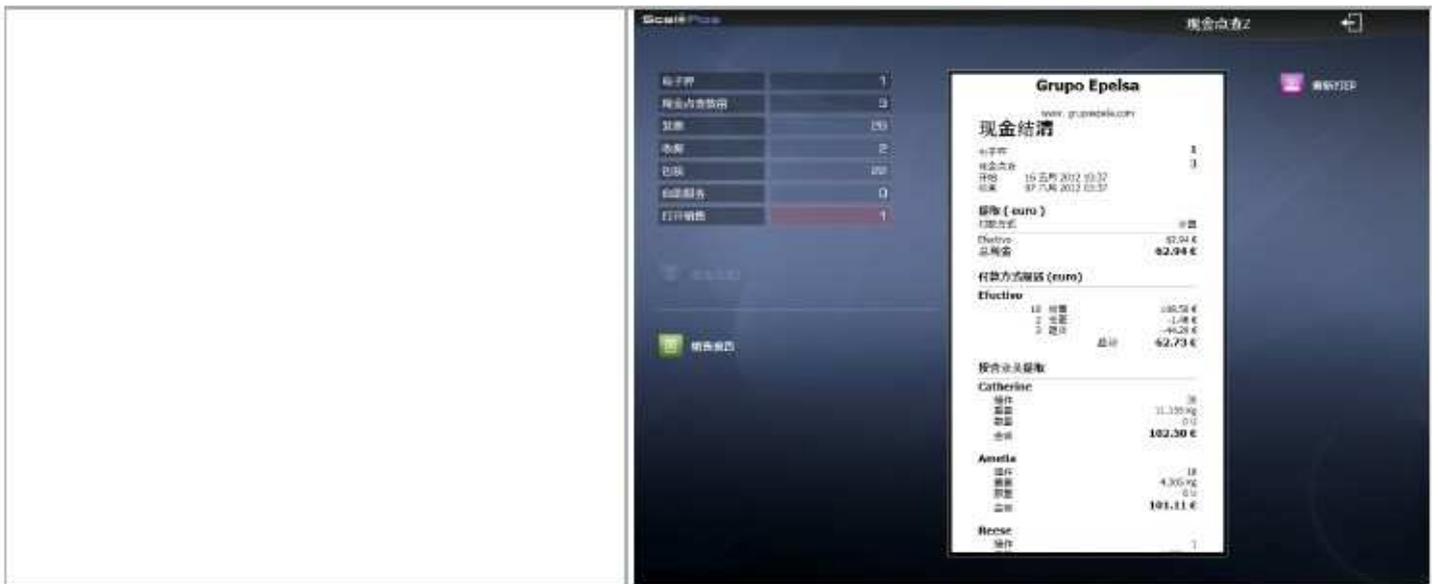

如果有正在进行的销售时将会提示：



如果两次盘点之间没有新的销售记录，将会提示：



销售报告将统计设定时间内各类销售信息。



注意：销售模式的操作不会出现在现金盘点和销售报告中

## 8.3 销售查询

点击“销售查询”按钮对之前的销售记录进行查阅



<p>文件编号</p> <input type="text" value="3"/>	<p>在这个方框里选择输入编号</p>
<p>文档类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 发票</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 收据</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 包装</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 自助服务</li> </ul> <p>确定</p>	<p>选择需要查询的文档类型</p>
<p><input type="checkbox"/> 培训模式</p>	<p>只显示培训模式数据</p>
<p>此秤最后收据</p> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="26 一月 2014"/> <input type="text" value="10:39"/>	<p>最新的销售记录</p>
<p>← 退款/退货</p>	<p>退货操作</p>
<p>📄 修改</p>	<p>修改销售记录</p>
<p>🖨️ 打印</p>	<p>打印清单</p>

## 8.4 设置

在这个界面了，可以对电子秤各项进行设置



## 8.4.1 公司

编辑公司相关信息和logo，根据需要这些信息可以打印在小票或者标签上。



名称  
纳税ID  
地址  
邮政编码  
电话  
省份  
邮箱

点击 

选择商标或者LOGO



### 8.4.1.1 网络配置

在这个选项可以根据实际情况设置秤的编号，设为服务端或者客户端。



当电子秤设为服务端时，可以连接到网络主机。



当电子秤设为客户端时，可以激活备份功能

当设备连接到网络中时，将会与其它电子秤实时通信

## 8.4.1.2 设备管理

对标签、小票打印机进行配置

小票打印机默认为：  
CP290HRS

对比度设置范围从：-30%到60%

打印速度分快、中、慢三类



标签打印机默认为：EPELSA LPM  
BOARD

标签纸长度和间隙根据实际情况设置


对比设置范围从-30%到60%

打印头距离默认为300




外部打印机：

根据需要，可以设置外部的打印机打印  
报表

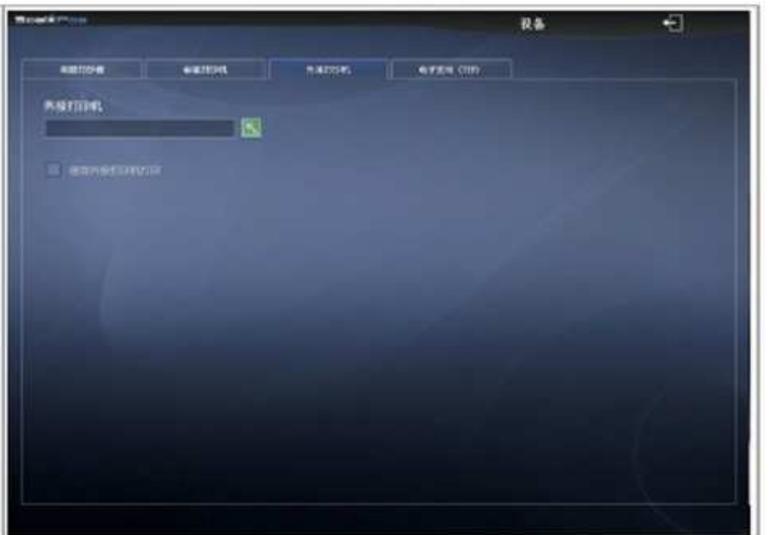

### 8.4.1.3 备份与恢复

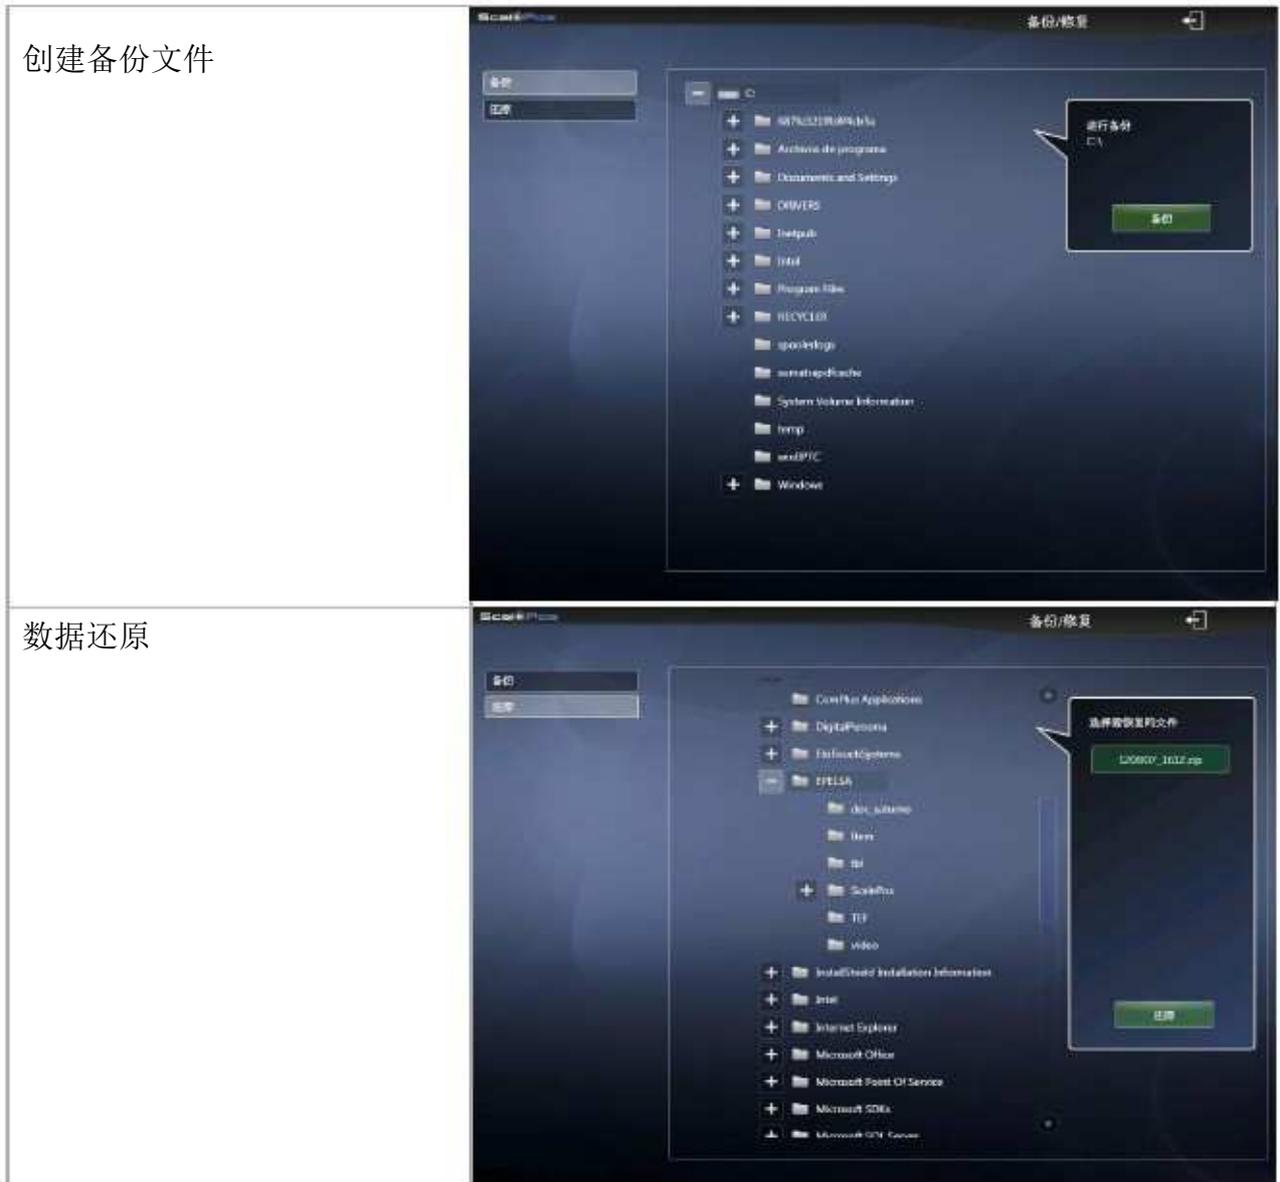

为避免数据丢失，应该定期地备份数据

### 8.4.1.4 删除销售记录

利用这个功能，可以删除任何一天的销售数据

<p>选择需要删除的日期</p>	
<p>再次确认是否删除</p>	
<p>已删除的数据记录在右边的列表中</p>	

**注意：销售记录删除时，同时删除销售查询和现金盘点Z记录**

## 8.4.1.5 广告

点击加号创建新广告



编辑广告名称、幻灯片间隔、客显播放内容、屏幕比例等。



在幻灯片选项框里选择须播放的图片并对其进行编辑





## 8.4.1.7 员工管理

点击加号新建员工



编辑员工姓名、相片、编号、所属柜台、登录密码等信息



图片所在的文件夹



或者可以用图标代替图片



### 8.4.1.8 付款方式



系统自带几种采用的支付方式



创建新的支付方式

## 8.4.1.9 销售设置

在这个选项中，可以设置一些销售过程中的默认参数。



柜台：设置这台电子秤所属专柜，设置完成后，销售屏幕只会显示属于该专柜的货物

默认票据：小票打印的格式

默认标签：标签打印的格式

选中含税后，销售时商品将会以含税价出售，即销售价=原价+原价\*税率

编号方式：小票的流水号可以由三种方式生成：按秤、按柜台、按系统

发票	收据	包装	自助服务
25	7	22	1

设置各种票据的开始号码

简化发票序列号及尾号：设置电脑小票的简略记录形式

使用打卡钟管理：记录员工的出勤情况

允许在培训模式下销售：在真实的销售过程中对员工进行培训

**注意：**如果在销售模式的设置里没有勾选“收款和找零”简化发票的字样和序列号不会出现在小票中。

销售模式中所允许的操作

按重销售货物变为按件销售(按件销售改为按重销售)：由于促销或者其它原因，需要变更商品的销售方式。

以固定的价格销售各种商品：价格保存不变，销售各样商品。

变更货物价格：销售过程中改变现存商品的价格。

利用PLU（产品编码）销售货物：销售时直接输入PLU或者产品编码来销售商品，而非点击图片。

小计过程中允许操作

设置折扣：对不同的商品实行不同的折扣。

价格设0：对于某些商品，将价格调为0。

变更货物价格：小计时更改价格。

变更货物数量：小计时变更重量或数量。

删除：直接删除商品

退回销售商品：复制商品，但重量和价格以负数形式出现，即抵消了这项商品。

价目表：对于不同时间销售价格不同的商品，可以通过价目表确定售价。

总价打折：对总价格实行打折。



广告选项

广告播放安排：根据需要安排每台秤的播放内容：按秤、按柜台、按系统

待机模式等待时间：选中并且设置时间（N分钟）后，如果没有操作，N分钟将会激活待机模式。

覆盖屏幕：如果勾选该项，待机模式播放的视频或者图片会覆盖整个屏幕。

播放视频：勾选该项并且设好视频位置，待机模式时将会播放视频。



### 库存

培训模式销售将影响库存：培训模式也当作真实销售。

包装模式销售将影响库存：包装过的商品作已售出处理。



### 现金盘点

在盘点时包含包装模式数据：

## 8.4.1.10 销售模式

屏幕设置允许你对各种模式的屏幕进行布局，包括商品图片网格大小和价格显示框位置。



在选项“销售过程”中可以对各种模式进行以下设置

- 1、 产品销售过程
- 2、 合计过程
- 3、 打印格式及打印机选择



销售模式



混合模式



高级模式



POS模式



包装模式



自助模式

注意：勾选收款和找零后才会打印的小票中印有简化发票字样

### 8.4.1.11 用户设定

在这个选项中可以对各个用户的权限进行设置。

默认管理员（administrator）具有所有权限，为防止权限被修改，应对各用户设置密码。



用户名称及密码(数字)



选项进入



设置进入



统计进入

## 8.4.2 柜台

为不同的销售专柜设置不同的商品类别、指定负责员工。



新增柜台或编辑商品类别



柜台信息：名称、编号、默认价格表、所负责员工。

按住相片并移动可以改变排列顺序，这个顺序和销售屏幕的员工列表一致

### 8.4.2.1 商品种类

这个选项了，可以维护商品种类的图片、标签、溯源信息等。



点击“新品种”创建新的种类



相关信息：名称、编号、图片或颜色、溯源表、标签、销售专柜。

### 8.4.2.2 商品

在这选项里，维护商品的相关数据：名称、PLU编号、图片条形码等



在方框内输入你名称或者代码，系统会在右边列出你需要的商品，点击该商品进入编辑界面。



商品的编号与PLU概念类似，区别是编号是针对整个系统，是唯一的，PLU针对不同柜台，在不同的柜台可以重复。例如苹果（水果专柜）的编号是1234，萝卜（蔬菜专柜）的编号是1333；苹果在水果柜台的PLU是1，萝卜在蔬菜柜台的PLU也可以是1



在价目表中，可以设定商品的基本价格以及在促销阶段的特殊价格。



在重量选项中，编辑商品的皮重、标签、包装方式等信息。



在构成选项中，编辑商品的有效日期，最佳销售时间和组成成分等信息

### 8.4.2.3 价目表

利用价目表，可以为商品设置各时间段不同价格，如节假日促销。



点击“新增价格”新建一个价目表



输入价目表名称以作识别，  
价目表可以针对某一种类商品，也可以是某单一商品。



注意：价格变动助手将会更改整个品种或者价目表的价格，使用时须注意。

## 8.4.2.4 商品溯源

此功能在中国地区暂不适用





### 8.4.2.6 库存管理

在库存管理中，可以查看现有商品库存状况及录入库存



### 8.4.2.7 销售显示器设定

根据需要对销售界面的商品进行布局排列。




点击  选择柜台

点击  类型1 选择商品显示方式



点击  进入全屏显示模式, 修改网格大小 (貌似无效)



点击  自动生成PLU号码

另外你可以随意添加、删除商品, 并改变商品的排列顺序。  
在自助服务选项中, 可以添加一个商品, 也可以添加整个系列的商品。

## 8.4.2.8 收据设计

收据，又叫电脑小票、销售小票，简称小票，是顾客购买物品后保留的销售凭证



查看现有的收据格式



输入新建的文件名称



点击新增项，选择你要添加的信息




- 注意：1、公司信息在之前已设计好，如要修改，请回到公司选项（P26页）  
2、可以通过拖拽改变收据的布局。

## 8.4.2.9 标签设计


系统已自带45x57, 60x57, 80x57等几种常用的标签格式。



根据需要创建我们需要的格式

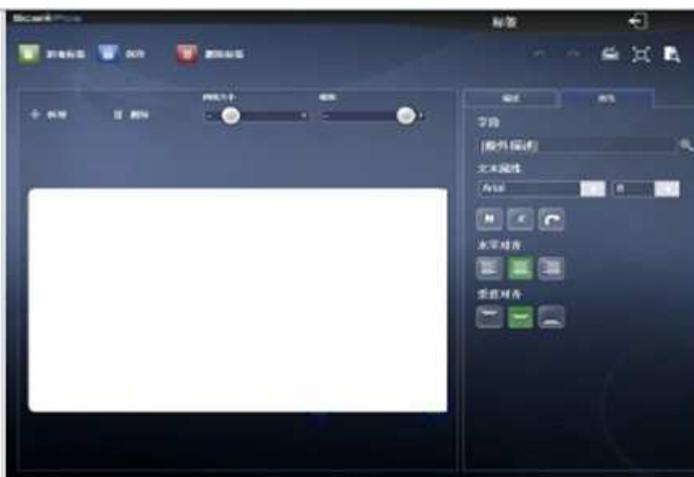

点击“新增”选择要添加的内容

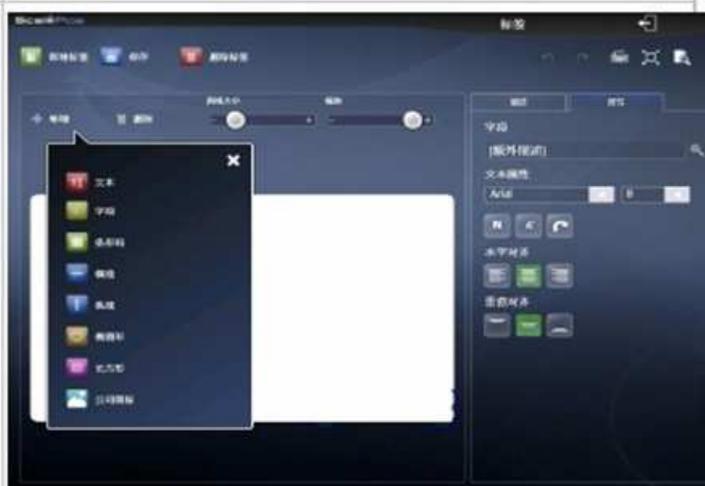

点击  预览标签效果

### 8.4.3 地点设置

设置语言、日期和时间



#### 8.4.3.1 货币

默认货币为欧元



增加新币种

**+ 新增货币**



## 8.4.3.2 外汇兑换

设置汇率



## 8.4.3.3 税率

这个功能在中国地区较少使用



## 8.5 统计

进入统计菜单后，可以对各种信息进行统计，汇总



进入统计选项功能可以看到界面分成：系统、时间和日期、营业员、货物、顾客5组。

选择需要统计数据的日期

ScalePos 数据选择器

The interface displays a grid of 12 monthly calendars for the year 2012. Each calendar is titled with its respective month (e.g., 2012年1月, 2012年2月, etc.). The days of the week are labeled as 日 (Sun), 一 (Mon), 二 (Tue), 三 (Wed), 四 (Thu), 五 (Fri), 六 (Sat). The date 12 is highlighted with a white border in the August calendar.

2012年1月

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2012年2月

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

2012年3月

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2012年4月

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2012年5月

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2012年6月

日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

2012年7月

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2012年8月

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2012年9月

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2012年10月

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2012年11月

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	


2012年12月

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

◀ 2012 ▶

## 8.5.1 系统

显示目前设备的状态及设置

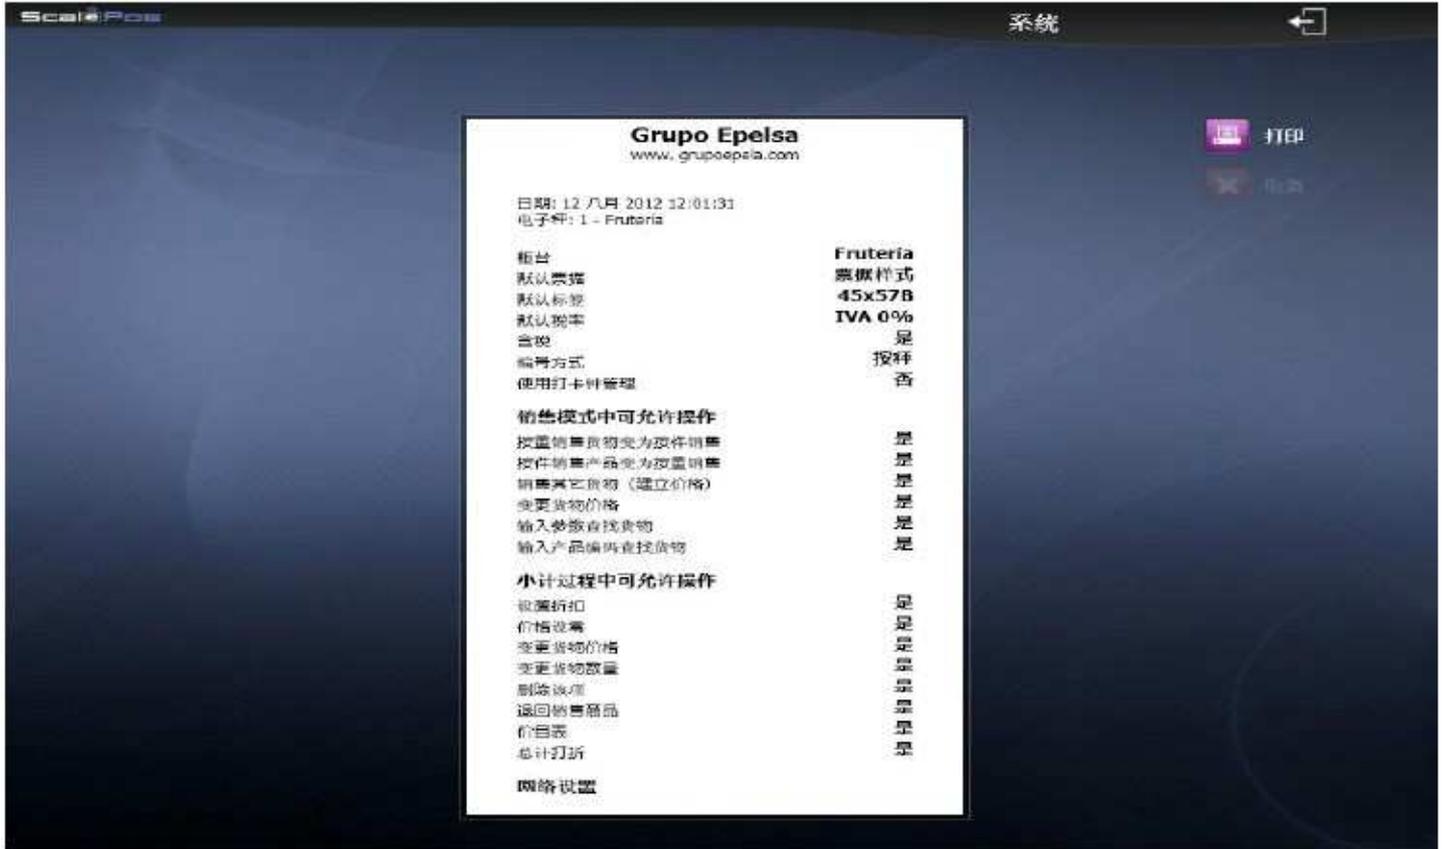

### 8.5.1.1 总销售

总销售数据是合计了所有销售额，结果与要查看销售方式有关



### 8.5.1.2 柜台销售统计

统计设备中所有柜台的销售状况。




### 8.5.1.3 电子秤销售统计

如果电子秤是在网络中，统计的是各台电子秤的数据，如果是单机设备，则只显示本台设备的数据



### 8.5.1.4 支付统计

统计各种支付明细如：现金、支票、银行卡等（目前中国地区只支持现金）

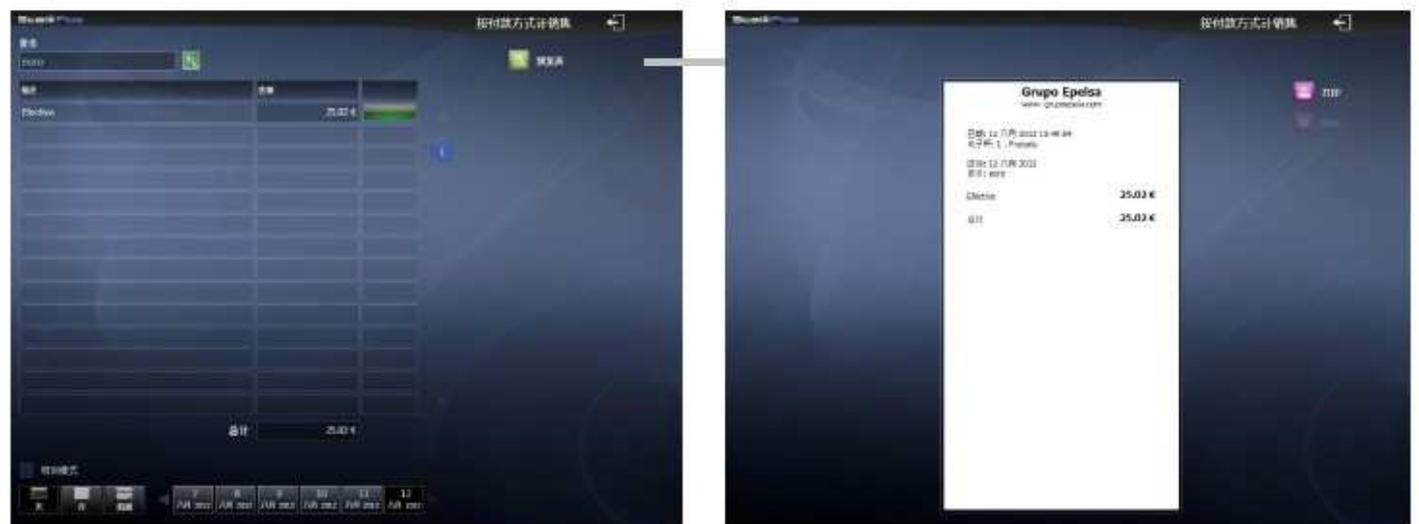

### 8.5.1.5 纳税汇总




### 8.5.1.6 现金盘点Z

记录每次现金盘点的详情



### 8.5.1.7 小票列表

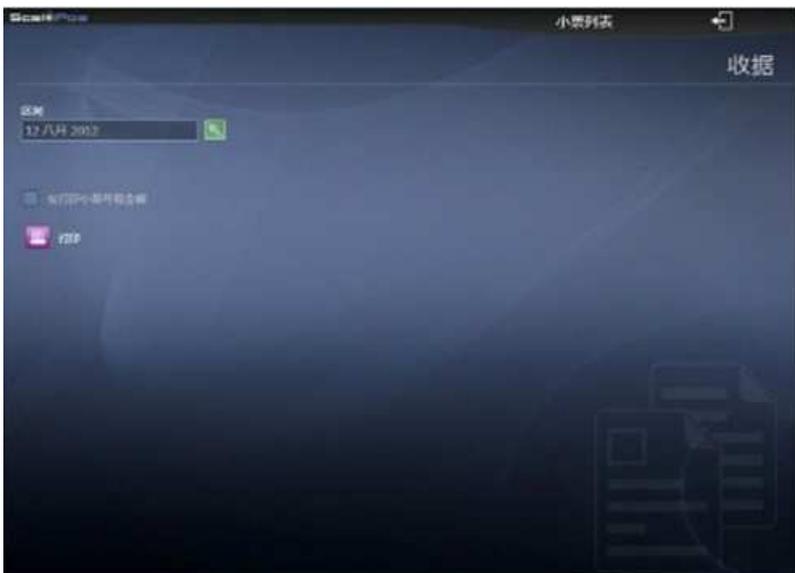

可选择完整打印和简单打印两种方式。  
简单打印：仅打印编号和金额；完整打印：重新打印每一张小票。


## 8.5.2 日期和时间

### 8.5.2.1 每日销售



### 8.5.2.2 每小时销售

每60分钟（也可以设置15、30分钟）统计一次数据，显示各时间段销售详情

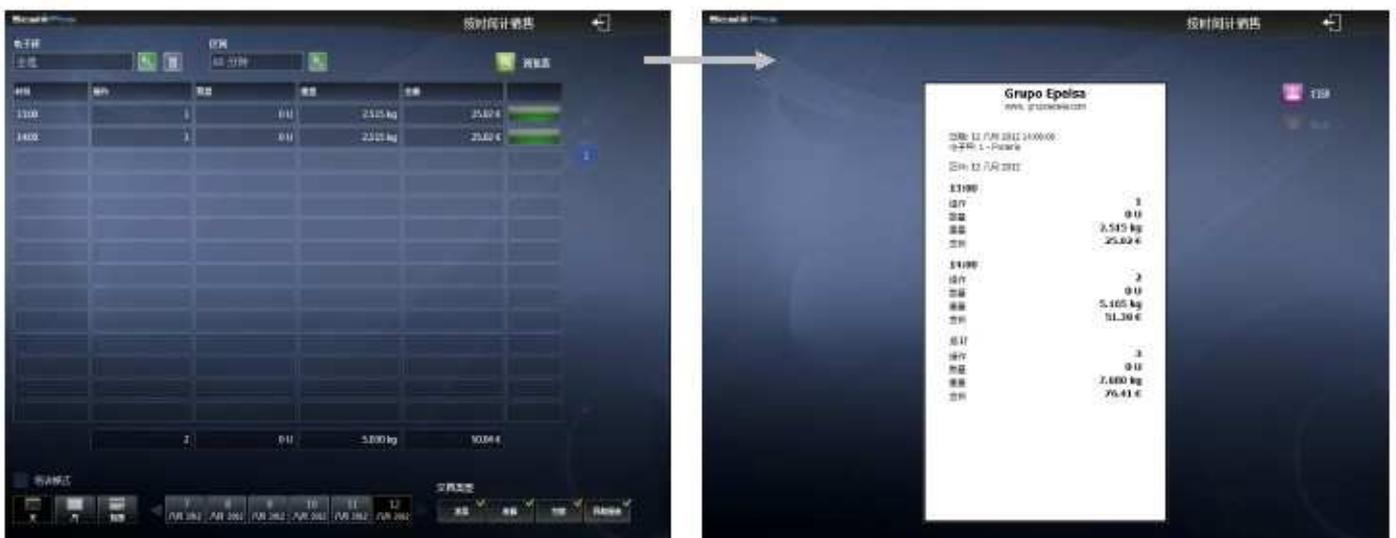

## 8.5.3 营业员

查看每个员工的销售业绩



### 8.5.3.1 营业员列表

显示员工的编号、姓名、密码等信息

The screenshot shows a mobile application interface with two main panels. The left panel, titled '营业员列表' (Sales Staff List), displays a table with columns for ID, Name, and Password. An arrow points from the 'Amelia' entry to the right panel. The right panel, titled '营业员列表', shows a detailed view for 'Grupo Epelca' with the following data:

ID	姓名	密码
1	Amelia	430
2	Catherine	
3	David	
4	Diane	
5	Eli	
6	Eve	
7	George	
8	Fiona	
9	Terry	
10	Tom	

The detailed view also includes a date '日期: 12/08/2012 14:16:04' and a name '名字: E. Fiona'. Below this, there is a list of sales data for each staff member:

ID	姓名	密码
10	Amelia	430
1	Catherine	
4	David	
8	Diane	
5	Eli	
6	Eve	
7	George	
3	Tom	

### 8.5.3.2 业绩比较

显示各时期各员工销售数据



### 8.5.3.3 打卡钟管理

显示员工的出勤记录



## 8.5.4 货物

选择需要统计的商品，系统给出该商品每月的销售状况。



### 8.5.4.1 货物列表

列出每柜台的各个品种商品信息：代码、名称、条形码、销售类型。

The figure shows two screenshots from a software application. The left screenshot is the 'Lista de artículos' (List of articles) screen, displaying a table of products with columns for 'Código', 'Nombre', 'Código barras', and 'Tipo de venta'. The right screenshot is a detailed view of a specific product, showing its name 'GRUPO ESPAÑA S.L.', code '02005', and a list of products with their codes and sales types.

Código	Nombre	Código barras	Tipo de venta
14016	Asado granad		Por peso
13430	Asado sika		Por peso
12446	Asaditas Adobadas		Por peso
12496	Asaditas con hierba		Por peso
12647	Asaditas Heladas		Por peso
13816	Asaditas		Por peso
11802	Asado Bar		Por peso
11663	Asado Barrio		Por peso
13260	Asadito		Por peso
13306	Asado Easy		Por peso
13788	Asado		Por peso
13787	Asado Morcón		Por peso
13523	Asado pavo		Por peso

Producto	Código	Tipo de venta
Por kilo	02005	Por peso
Por kilo	02006	Por peso
Por kilo	02007	Por peso
Por kilo	02008	Por peso
Por kilo	02009	Por peso
Por kilo	02010	Por peso
Por kilo	02011	Por peso
Por kilo	02012	Por peso
Por kilo	02013	Por peso
Por kilo	02014	Por peso
Por kilo	02015	Por peso
Por kilo	02016	Por peso
Por kilo	02017	Por peso
Por kilo	02018	Por peso
Por kilo	02019	Por peso
Por kilo	02020	Por peso
Por kilo	02021	Por peso
Por kilo	02022	Por peso
Por kilo	02023	Por peso
Por kilo	02024	Por peso
Por kilo	02025	Por peso
Por kilo	02026	Por peso
Por kilo	02027	Por peso
Por kilo	02028	Por peso
Por kilo	02029	Por peso
Por kilo	02030	Por peso
Por kilo	02031	Por peso
Por kilo	02032	Por peso
Por kilo	02033	Por peso
Por kilo	02034	Por peso
Por kilo	02035	Por peso
Por kilo	02036	Por peso
Por kilo	02037	Por peso
Por kilo	02038	Por peso
Por kilo	02039	Por peso
Por kilo	02040	Por peso
Por kilo	02041	Por peso
Por kilo	02042	Por peso
Por kilo	02043	Por peso
Por kilo	02044	Por peso
Por kilo	02045	Por peso
Por kilo	02046	Por peso
Por kilo	02047	Por peso
Por kilo	02048	Por peso
Por kilo	02049	Por peso
Por kilo	02050	Por peso
Por kilo	02051	Por peso
Por kilo	02052	Por peso
Por kilo	02053	Por peso
Por kilo	02054	Por peso
Por kilo	02055	Por peso
Por kilo	02056	Por peso
Por kilo	02057	Por peso
Por kilo	02058	Por peso
Por kilo	02059	Por peso
Por kilo	02060	Por peso
Por kilo	02061	Por peso
Por kilo	02062	Por peso
Por kilo	02063	Por peso
Por kilo	02064	Por peso
Por kilo	02065	Por peso
Por kilo	02066	Por peso
Por kilo	02067	Por peso
Por kilo	02068	Por peso
Por kilo	02069	Por peso
Por kilo	02070	Por peso
Por kilo	02071	Por peso
Por kilo	02072	Por peso
Por kilo	02073	Por peso
Por kilo	02074	Por peso
Por kilo	02075	Por peso
Por kilo	02076	Por peso
Por kilo	02077	Por peso
Por kilo	02078	Por peso
Por kilo	02079	Por peso
Por kilo	02080	Por peso
Por kilo	02081	Por peso
Por kilo	02082	Por peso
Por kilo	02083	Por peso
Por kilo	02084	Por peso
Por kilo	02085	Por peso
Por kilo	02086	Por peso
Por kilo	02087	Por peso
Por kilo	02088	Por peso
Por kilo	02089	Por peso
Por kilo	02090	Por peso
Por kilo	02091	Por peso
Por kilo	02092	Por peso
Por kilo	02093	Por peso
Por kilo	02094	Por peso
Por kilo	02095	Por peso
Por kilo	02096	Por peso
Por kilo	02097	Por peso
Por kilo	02098	Por peso
Por kilo	02099	Por peso
Por kilo	02100	Por peso

### 8.5.4.2 价格列表

显示个商品价格，可将列表打印出来比较



### 8.5.4.3 各商品销售详情

显示选定时间段各柜台各种商品的销售情况。



### 8.5.4.4 各品种销售详情

显示选定时间段内各品种的销售状况




### 8.5.4.5 追溯

该功能在中国地区暂不使用




### 8.5.4.6 退款/退货

显示退款或退货的记录

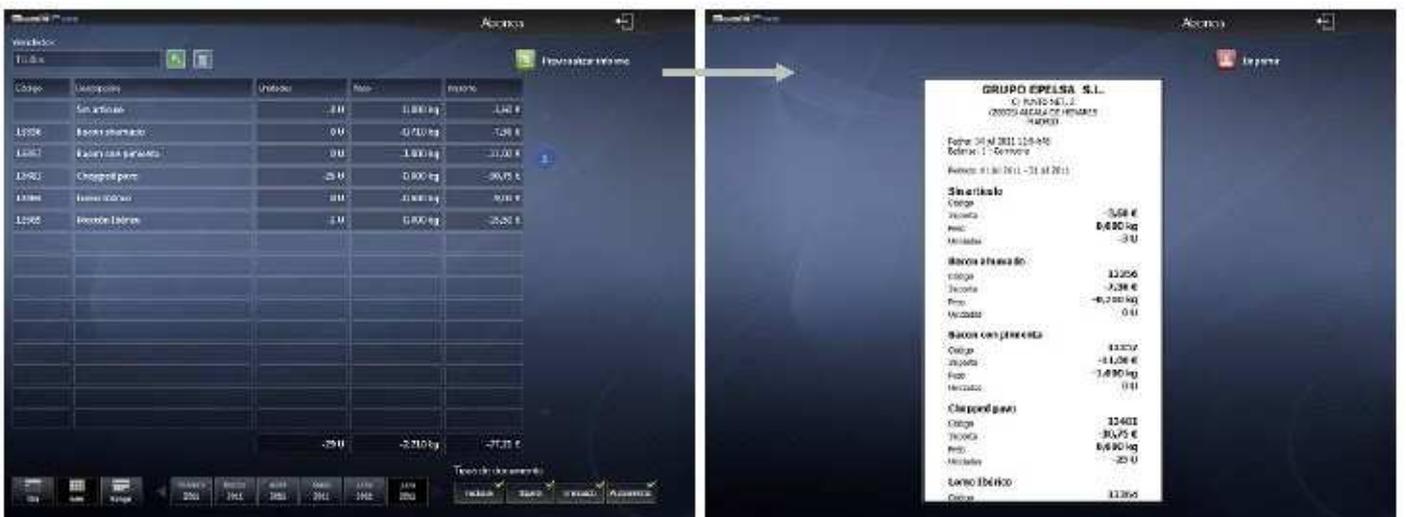

## 8.5.4.7 打折

查看商品打折出售的记录

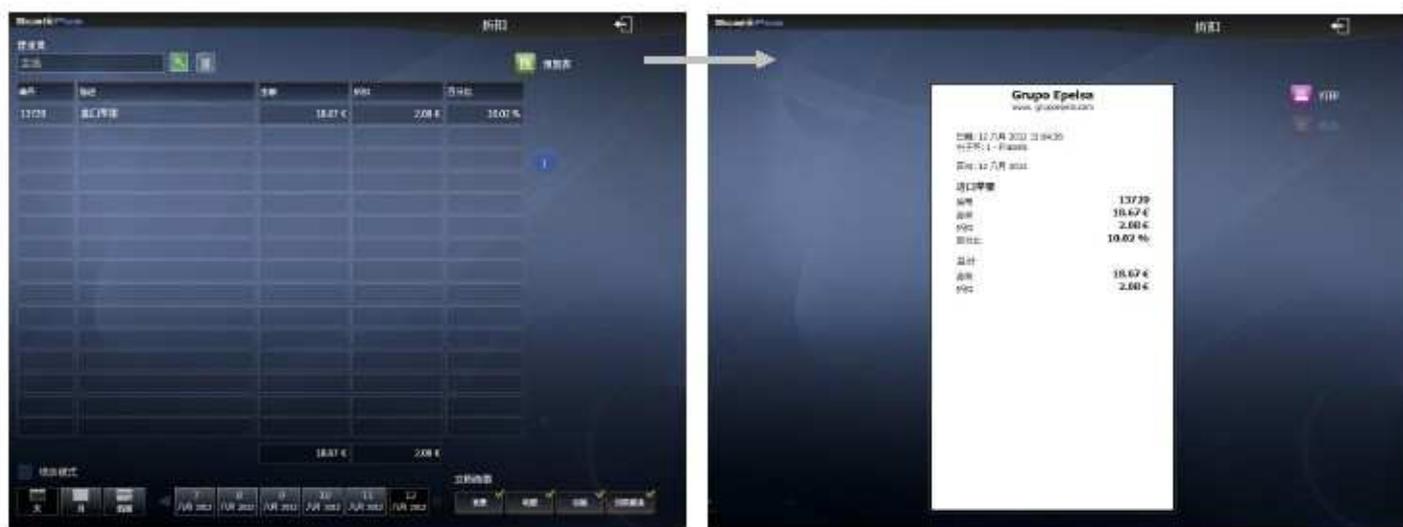

## 8.5.4.8 库存管理

显示目前各货物剩余状况，默认按字母顺序排列



## 8.5.5 顾客

图表展示顾客的购物记录



### 8.5.5.1 顾客列表

罗列出现存客户的详细信息



### 8.5.5.2 顾客分析比较

列出各客户购物状况



## 8.6 打卡钟管理

使用打卡钟管理之前，需要在“销售设置”里激活这个功能



### 8.6.1 登录（上班打卡）

点击“登录”，输入员工密码，系统会记录这个上班时间



## 8.6.2 退出（下班打卡）

点击退出图标，再次输入密码，作为下班打卡。



## 8.7 退出程序

点击下方的“退出程序”图标，回到操作系统桌面

# 产品保修卡

1. 本产品保修期为壹年。
2. 在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障（由本公司正式工作人员判定），予以免费修理。
3. 在保修期间，如发生以下情况之一，必须作为收费修理：
  - 1) 不能够提供本保证书及有效购货凭证。
  - 2) 错误使用以及自行不当的修理所造成的故障及损坏。
  - 3) 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
  - 4) 其它不可避免的外来因素造成故障及损坏。
  - 5) 使用不当导致设备进水或其它溶液造成的损坏。
  - 6) 使用非原装配件造成的损坏。
4. 本保证书只在中华人民共和国大陆内有效。

产品型号			购买日期	
客 户	名称		电话	
	地址			
经 销 商	名称	盖章	电话	
	地址			

**WARRANTED BY**



**GRUPO EPELSA**

中国总代理:

深圳仪普生科技有限公司

SHENZHEN EPELSA TECHNOLOGIES LIMITED

TEL: 400—661—016

FAX: 0755-82871563

EMAIL: [info@epelsa.cn](mailto:info@epelsa.cn)